

DESCRIPCIÓN GENERAL
GENERAL DESCRIPTION

El dispositivo antitrauma está formado por dos bolsas que llevan en su interior una cinta y un sistema de unión entre ellas. Las cintas ofrecen un estribo al trabajador suspendido para apoyar el peso del cuerpo, aliviando la presión que ejerce el arnés sobre las ingles.

Su diseño compacto y ligero no supone ninguna molestia al trabajador durante el desempeño de sus labores.

Se puede acoplar fácilmente a toda la gama de arneses Climax.

Cintas regulables.
Longitud máxima: 130 cm.

Permite el movimiento de las piernas par favorecer la circulación de la sangre.

The anti-suspension trauma device is composed of two bags which contain two safety straps are joined together. Safety straps allow the suspended worker to stand up in the harness to relieve the pressure being applied to the arteries and veins around the top of the legs.


Its compact and lightweight design makes no discomfort to the worker during the performance of their work.

Can be attached to the complete range of Climax full body harnesses.


Adjustable safety straps.
Max. Length: 130 cm.

Flexing leg muscles and releasing harness leg strap pressure stimulates blood ow and

USO
USE

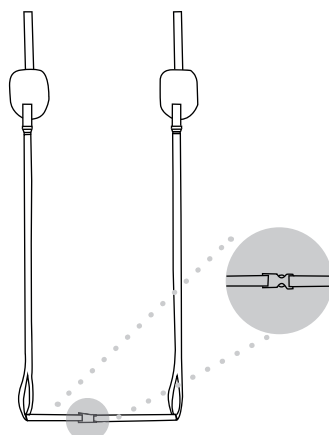


Incorpora hebilla de plástico para unir los pedales.

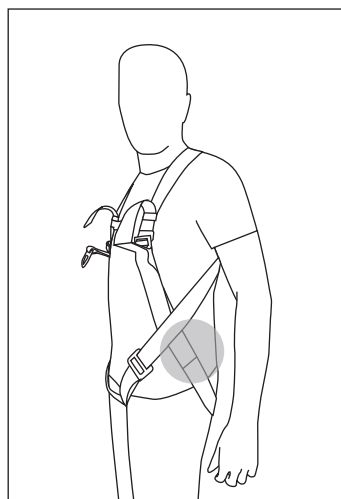


USO
USE

- 1 Pasar la cinta de sujeción del dispositivo por detrás de la cinta trasera del arnés a la altura de la cintura
Pass the device snap-ties behind the rear harness strap at waist height.
- 2 Pasar la bolsa por la cinta de sujeción.
Pass the bag through the snap-tie.
- 3 De manera que el dispositivo quede fijado en el arnés
In order for the device to be secured to the harness.
- 4 Abrir el velcro que incorpora en la parte trasera de la bolsa.
Open the velcro strip attached to the rear of the bag.
- 5 Y volverlo a unir pasando las dos tiras por detrás de la cinta del arnés.
And reattach it, passing the two strips behind the harness strap.
- 6 Comprobar que la bolsa queda colocada en la posición correcta. Repetir el mismo proceso con la otra bolsa.
Check that the bag is in the correct position. Repeat the same action with the other bag

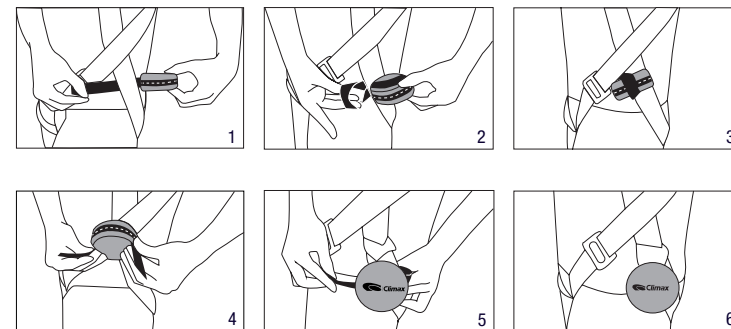

- 1 Introducir pies en los pedales.
Insert feet into loops.
- 2 Ajustar longitud y ajustar para aliviar la presión.
Adjust length and step up to relieve pressure.
- 3 Utilizar los dos pedales para un soporte óptimo.
Use two relief steps for optimum support.

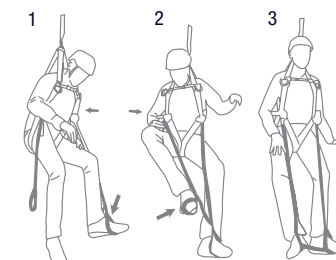

Productos Climax, SA
C/ Llobregat nº1 08150 Parets del Valles (Barcelona) ESPAÑA / SPAIN
Telf: +34 93 562 13 11 Fax: +34 93 562 14 13
www.productosclimax.com
info@productosclimax.com

DISPOSITIVO ANTITRAUMA TRAUMA PREVENTION DEVICE

FOLLETO INFORMATIVO
USER'S MANUAL



www.productosclimax.com
info@productosclimax.com
MADE IN SPAIN

